

〔取扱説明書〕

トア車載用スピーカ取付架台 B-1

このたびはトア車載用スピーカ取付架台B-1をお買上げいただきましてありがとうございます。

取付架台B-1はどなたでも簡単に取付けることができ、しかも吸着ゴム、止バンドによって自動車にしっかりと固定できますので振動に対してもガタつくことはありません。

ご使用前にこの取扱説明書をご一読のうえ、末長くご愛用くださるようお願い申し上げます。

適用スピーカ

トアトランペットスピーカSC-5K、SC-10F、SC-10P、SC-15P、SC-25P、SC-25C、SC-35P、SC-35Cのいずれでも1個取付けることができます。

構成品

取付け前に、次の部品が全部そろっているかどうかお確かめください。

記 号	部 品 名	概 略 図	員 数
①	主 体 フ レーム (吸 着 ゴ ム 付)		1 基
②	締 付 け バ ン ド		4 本
③	締 付 け 金 具 (バネ座金・座金・ナット付)		4 組
④	スピーカ取付けボルト (バネ座金・座金・ナット付)		2 組
⑤	保 護 シ ー ト		4 枚

※本仕様は、将来改良のため一部変更することもありますのでご了承ください。



東亜特殊電機株式会社


宝塚事業場 宝塚市高松町2番1号
〒665 TEL (0797) 71-2211

札幌 (011) 231-4641代	千代田 (03) 814-2711代	名古屋 (052) 971-8211代	防府 (0835) 38-4125代
旭川 (0166) 33-7437代	港 (03) 432-1921代	岡崎 (0564) 24-3431代	高松 (0878) 51-3166代
青森 (0177) 23-3751代	新宿 (03) 352-2181代	京都 (075) 801-7328代	松山 (0899) 43-4433代
盛岡 (0196) 54-5211代	日野 (0425) 84-1711代	大阪 (06) 358-1141代	福岡 (092) 431-0061代
仙台 (0222) 96-6565代	横浜 (045) 261-2721代	日本橋 (06) 643-1090代	北九州 (093) 581-4722代
山形 (0249) 23-7744代	新潟 (0252) 46-2316代	堺 (0722) 21-6665代	熊本 (0963) 64-4150代
宇都宮 (0286) 62-1431代	長野 (0262) 26-3628代	神戸 (078) 577-4326代	鹿児島 (0992) 56-5245代
大宮 (0486) 85-5131代	金沢 (0762) 33-1951代	宝塚 (0797) 73-2560代	那覇 (0988) 66-5598代
千葉 (0472) 55-6111代	岐阜 (0582) 66-0821代	岡山 (0862) 41-8029代	
東京 (03) 814-6211代	静岡 (0542) 83-4311代	広島 (082) 291-3988代	

取付方法

- ①主体フレーム④には、図のようにスピーカ取付け孔が4箇所あります。

第1図

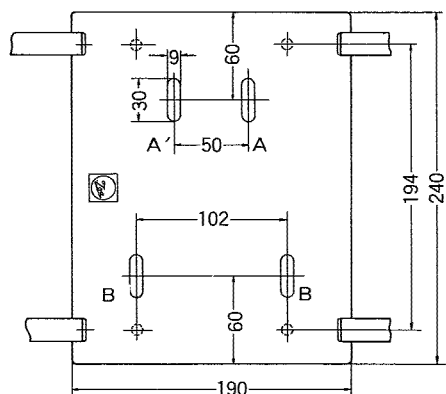


スピーカの大きさに合わせ、以下の図の通り取付けてください。

- a) SC-5K、SC-10Fを取付ける場合。

取付け孔A・A'にスピーカのアンゲル（U字金具）を合わせ、スピーカ取付けボルト③で十分に締付けてください。（B・B'側にホーンスピーカが向くようにします）〈第2図〉


第2図

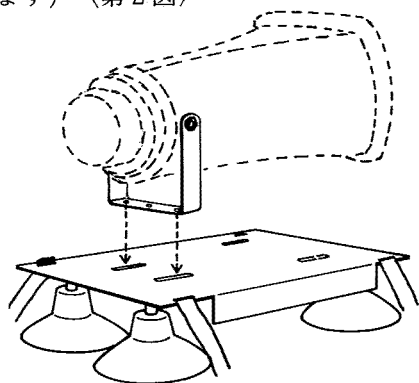

- b) SC-10P、SC-15P、SC-25P、SC-25C、SC-35P、SC-35Cを取付ける場合。

取付け孔B・B'にスピーカのアンゲル（U字金具）を合わせスピーカ取付けボルトで十分に締付けてください。（A・A'側にホーンスピーカが向くようにします）〈第3図〉


第3図

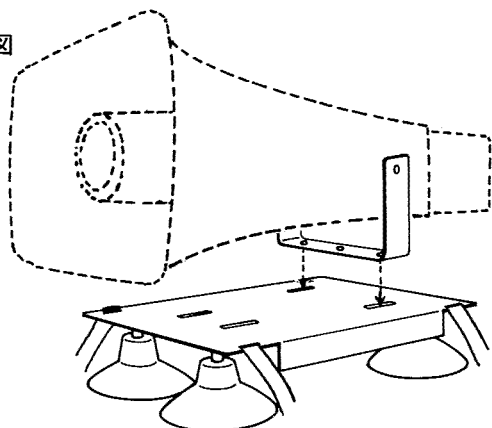

※締付け方法

図のようにスピーカ取付けボルトでしっかり締付けてください。〈第4図〉

第4図

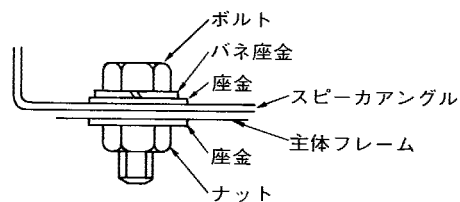


- ②スピーカ取付けが終ったフレームを、自動車の屋根の最も適当な位置に吸着ゴムで吸いつけてください。

（吸着ゴムは、自動車の屋根のどんな曲面にも合うように設計されています）

- ③締付けバンド⑩は、各図の如くあらかじめ主体フレームに通してください。

- ④締付け金具⑨を自動車の「水切り」に合わせ十分締付けてください。また締付け金具取付けの際、車体を傷つけないよう、保護シート⑥を「水切り」と締付け金具の間に挿入してください。〈第5図〉

第5図

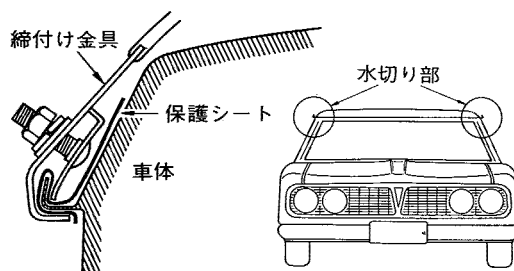

- ⑤締め残しのバンドができる場合は、もう一度締付け金具に通して締付け、バンドが風でバタつかないようにしてください。

取付完成図

